

Zip HydroTap® Robinets



Instructions d'installation



Celsius All-In-One
HydroTap Arc
HydroTap Cube
HydroTap Classic
HydroTap Touch-Free Wave

Scannez le code QR pour télécharger la dernière version de ce document.



En anglaise



En français

Réglementation

BC - Classic XX, BC - CUBE XX, BC - ARC XX, BC100/75 - Classic XX, BC100/75 - CUBE XX, BC100/75 - ARC XX, BCS100/75 - Classic XX, BCS100/75 - CUBE XX, BCS100/75 - ARC XX, BCS100/75 - Celsius AIO XX, BCS - Classic XX, BCS - CUBE XX, BCS - ARC XX, BCS - Celsius AIO XX, CS75 - Classic XX, CS75 - CUBE XX et CS75 - ARC XX,

ont été testés et certifiés par la WQA selon la norme 372 de la NSF/ANSI relative aux exigences sur la teneur en plomb, et selon les normes 42 et 53 de la NSF/ANSI. Cela permet d'obtenir l'effet bactériostatique requis et la réduction du chlore esthétique, du goût, de l'odeur, des particules nominales de classe I ($\geq 0,5 \mu\text{m}$ à $< 1 \mu\text{m}$), des kystes et du plomb, comme vérifié et étayé par des données d'essai. Voir les fiches de données de performance pour les demandes de performance spécifiques. Les déclarations de performance certifiées ne sont valables que lorsque la cartouche filtrante 1Z-LS (numéro de pièce Culligan 01034276) est utilisée.


BC160/125 - Classic XX, BC160/125 - CUBE XX, BC160/125 - ARC XX, BCS160/175 - Classic XX, BCS160/175 - CUBE XX, BCS160/175 - ARC XX, BCS160/175 - Celsius AIO XX, CS175 - Classic XX, CS175 - CUBE XX et CS175 - ARC XX ont été testés et certifiés par la WQA selon la norme 372 de la NSF/ANSI relative aux exigences sur la teneur en plomb, et selon les normes 42 et 53 de la NSF/ANSI. Cela permet d'obtenir l'effet bactériostatique requis et la réduction du chlore esthétique, du goût, de l'odeur, des particules nominales de classe I ($\geq 0,5 \mu\text{m}$ à $< 1 \mu\text{m}$), des kystes et du plomb, comme vérifié et étayé par des données d'essai. Voir les fiches de données de performance pour les demandes de performance spécifiques. Les déclarations de performance certifiées ne sont valables que lorsque la cartouche filtrante 1.5Z-LS (numéro de pièce Culligan 01034277) est utilisée.



Le robinet Celsius AIO XX a été certifié par l'IAPMO R&T selon la norme ASME A112.18.1/CSA B125.1 lorsqu'il est utilisé dans le cadre des systèmes BCS - Celsius AIO XX, BCS100/75 - Celsius AIO XX et BCS160/175 - Celsius AIO XX.

BC - Classic XX, BC - CUBE XX, BC - ARC XX, BC - Wave XX, BC100/75 - Classic XX, BC100/75 - CUBE XX, BC100/75 - ARC XX, BCS - Classic XX, BCS - CUBE XX, BCS - ARC XX, BCS - Wave XX, BCS - Celsius AIO XX, BCS100/75 - Classic XX, BCS100/75 - CUBE XX, BCS100/75 - ARC XX, et BCS100/75 - Celsius AIO XX ont été certifiés par l'IAPMO R&T selon la norme 372 de la NSF/ANSI relative aux exigences sur la teneur en plomb, les normes 42 et 43 de la NSF/ANSI, ainsi que les normes CSA B483.1, ASSE 1023 et ASSE 1087. CS75 - Classic XX, CS75 - CUBE XX, CS75 - ARC XX et CS75 - Wave XX ont été certifiés par l'IAPMO R&T selon la norme NSF/ANSI 372 relative aux exigences sur la teneur en plomb, les normes 42 et 43 de la NSF/ANSI, ainsi que les normes CSA B483.1 et ASSE 1087. Cela permet d'obtenir l'effet bactériostatique requis et la réduction du chlore esthétique, du goût, de l'odeur, des particules nominales de classe I ($\geq 0,5 \mu\text{m}$ à $< 1 \mu\text{m}$), des kystes et du plomb, comme vérifié et étayé par des données d'essai. Voir les fiches de données de performance pour les demandes de performance spécifiques. Les déclarations de performance certifiées ne sont valables que lorsque la cartouche filtrante 1Z-LS (numéro de pièce Culligan 01034276) est utilisée.

BC160/125 - Classic XX, BC160/125 - CUBE XX, BC160/125 - ARC XX, BC160/125 - Wave XX, BCS160/175 - Classic XX, BCS160/175 - CUBE XX, BCS160/175 - ARC XX, BCS160/175 - Wave XX et BCS160/175 - Celsius AIO XX ont été certifiés par l'IAPMO R&T selon la norme 372 de la NSF/ANSI relative aux exigences sur la teneur en plomb, les normes 42 et 43 de la NSF/ANSI, ainsi que les normes CSA B483.1, ASSE 1023 et ASSE 1087. CS175 - Classic XX, CS175 - CUBE XX, CS175 - ARC XX et CS175 - Wave XX ont été certifiés par l'IAPMO R&T selon la norme NSF/ANSI 372 relative aux exigences sur la teneur en plomb, les normes 42 et 43 de la NSF/ANSI, ainsi que les normes CSA B483.1 et ASSE 1087. Cela permet d'obtenir l'effet bactériostatique requis et la réduction du chlore esthétique, du goût, de l'odeur, des particules nominales de classe I ($\geq 0,5 \mu\text{m}$ à $< 1 \mu\text{m}$), des kystes et du plomb, comme vérifié et étayé par des données d'essai. Voir les fiches de données de performance pour les demandes de performance spécifiques. Les déclarations de performance certifiées ne sont valables que lorsque la cartouche filtrante 1.5Z-LS (numéro de pièce Culligan 01034277) est utilisée.

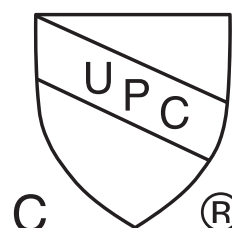

Contenu

1 - HydroTap Classic et Touch-Free Wave	4
2 - HydroTap Arc / Cube	6
3 - Celsius All-In-One	9

Options de robinetterie

La gamme de robinets HydroTap comprend une série de robinets à utiliser avec les Centres de commande suivants: BC, BC100/75, BC160/175, BCS, BCS100/75, BCS160/175, CS75 et CS175.

Pour les nouvelles installations, il est recommandé de monter le robinet avant d'installer le Centre de commande.

Ce livret doit être lu conjointement avec le manuel d'installation du centre de commande HydroTap et le guide de l'utilisateur.

Outils spéciaux requis:

En plus des outils normaux, les éléments suivants seront nécessaires:

- Perforateur d'orifices en tôle de 35 mm ou 50 mm de diamètre (1 $\frac{3}{8}$ po ou 2 po) pour les plans de travail d'évier (non fourni)
- Scie cloche de 35 mm ou 50 mm (1 $\frac{3}{8}$ po ou 2 po) de diamètre pour les plans de travail en bois (non fournie)

Robinetterie	À utiliser avec ces Centres de commande HydroTap:	Diamètre de l'orifice supérieur du plan de travail requis	Distance de distribution recommandée
HydroTap Classic	BC, BC100/75, BC160/175, BCS, BCS100/75, BCS160/175, CS75 et CS175	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	116 mm (4,6 po)
HydroTap Touch-Free Wave	BC, BC160/175, BCS, BCS160/175, CS75 et CS175	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	116 mm (4,6 po)
HydroTap Arc/ Cube	BC, BC100/75, BC160/175, BCS, BCS100/75, BCS160/175, CS75 et CS175	35 mm (1 $\frac{3}{8}$ po)	171 mm - 174 mm (6,7 po - 6,9 po)
Celsius All-In-One	BCS, BCS100/75 et BCS160/175	50 mm (2 po)	220 mm (8 $\frac{3}{4}$ po)

1 - HydroTap Classic et Touch-Free Wave



HydroTap Classic


À utiliser avec ces Centres de commande : BC, BC100/75, BC160/175 BCS, BCS100/75, BCS160/175, CS75, CS175.




HydroTap Touch-Free Wave

À utiliser avec ces Centres de commande : BC, BC160/175 BCS, BCS160/175, CS75, CS175.

1.1

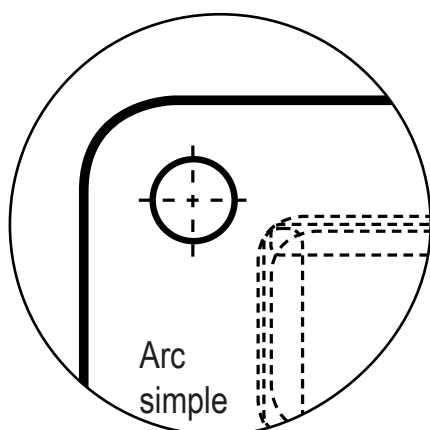

Positionnez le robinet de manière à ce qu'il distribue dans la cuvette de l'évier en laissant suffisamment de place pour une tasse ou une théière. Le robinet peut également être monté à l'écart de l'évier à l'aide d'une rallonge, disponible en accessoire. Percer un orifice de 35 mm (1 3/8 po) dans le plan de travail de l'évier. Appliquer une légère couche de mastic silicone sur la face inférieure de l'entretoise en plastique noir pour assurer l'étanchéité.

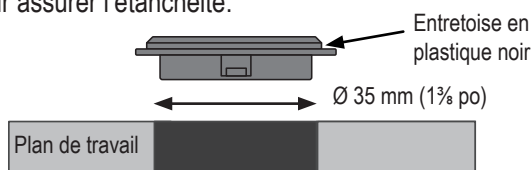


1.2

Faire passer tous les tuyaux, tubes et câbles USB par l'orifice de 35 mm (1 3/8 po). Utiliser une clé à douille pour fixer le robinet en place.





Remarque: alimenter chacun des trois tubes et le câble USB de manière égale entre les pattes du croisillon.

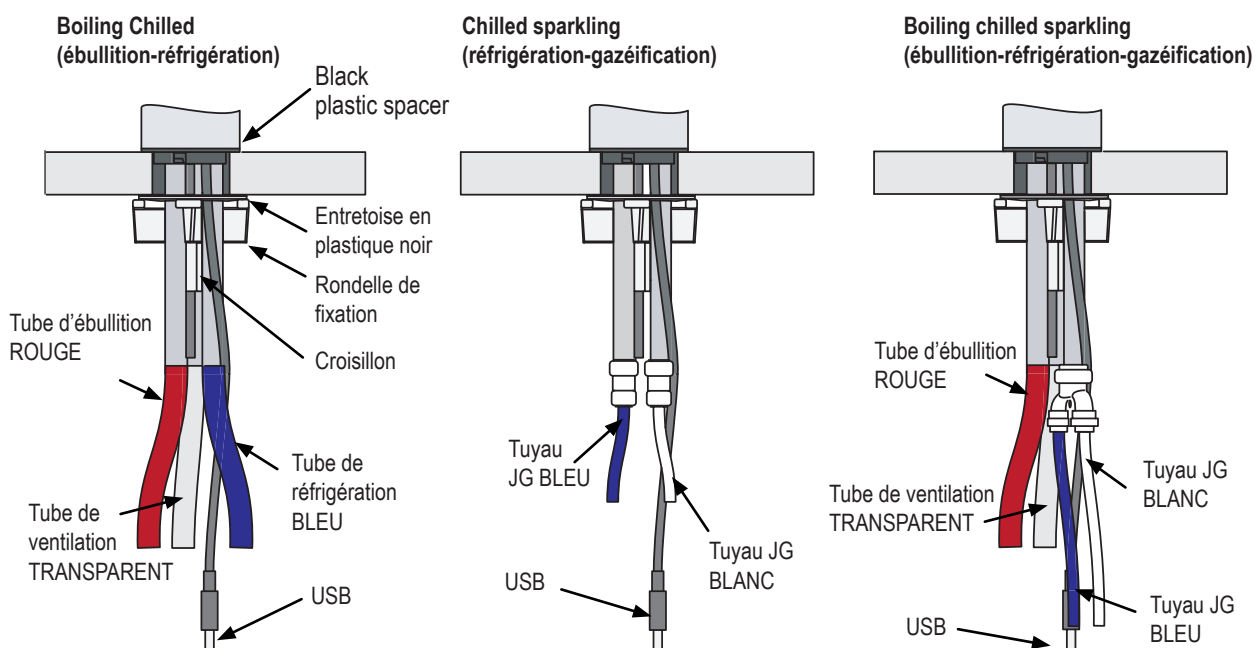

1.4 Installation typique d'HydroTap Classic avec le Centre de commande BC

Remarque: Tous les tubes en silicone doivent être coupés à la bonne taille. Ils doivent constamment se replier sur le centre de commande.

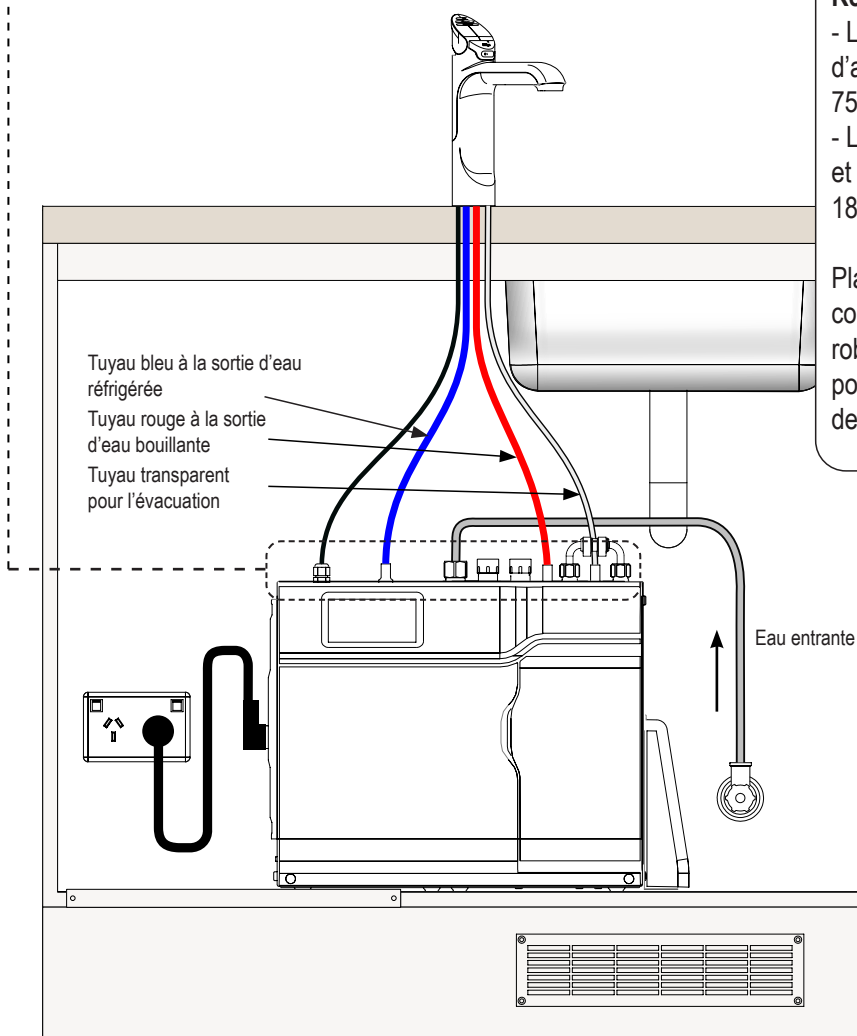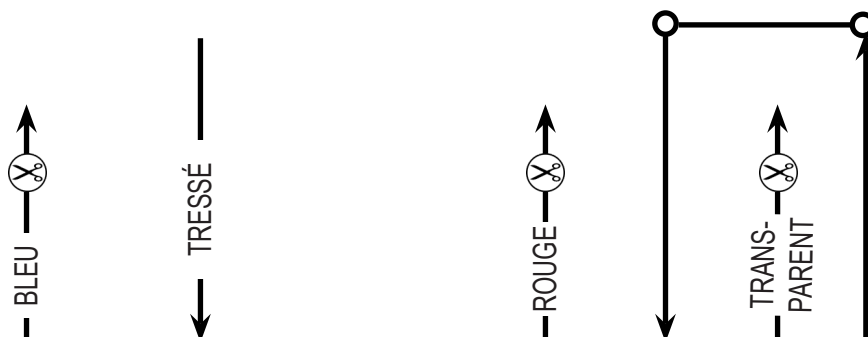

Remarque:

- La longueur du tuyau d'alimentation est de 750 mm (30 po)
- La longueur de la fiche et du cordon est de 1800mm (6 pi)

Placer le Centre de commande près du robinet de sortie, à portée des tuyaux et des cordons fournis

2 - HydroTap Arc/Cube




HydroTap Arc




HydroTap Cube

L'HydroTap Arc/Cube est à utiliser avec les Centres de commande suivants:
BC, BC100/75, BC160/175, BCS, BCS100/75, BCS160/175, CS75 et CS175.

2.1 Sélectionner la hauteur du bec

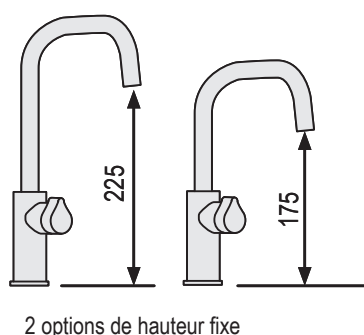


2.2 Choisir l'angle du bec (Options de position fixe)

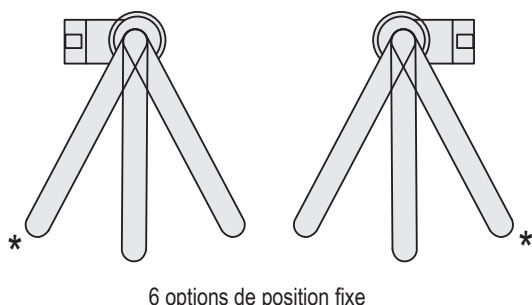

* Veiller à ce que les robinets soient positionnés de manière à minimiser les risques de brûlures lors de la distribution d'eau bouillante par le robinet.

2.3 Ajuster la hauteur et l'angle (Options de position fixe)

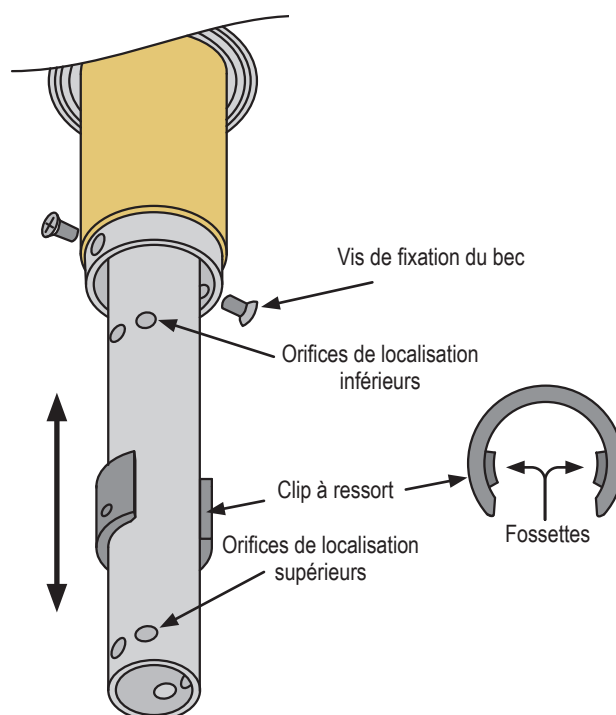


- Retirer les vis de fixation du bec et abaisser le bec pour exposer le clip à ressort.
- Pour repositionner le bec, utiliser le clip à ressort ouvert.
- Faire glisser le clip à ressort vers le haut/le bas pour engager les orifices sélectionnés.
- S'assurer que les fossettes s'engagent simultanément dans les deux orifices sélectionnés.
- Soulever le bec (veillez à ce que le câble USB s'insère dans les extrémités coupées et ouvertes du clip).
- Aligner le clip avec les orifices de fixation et remettre en place les deux vis de fixation.

2.4 Montage



Percer un orifice de 35 mm (1 3/8 po) dans le plan de travail de l'évier.

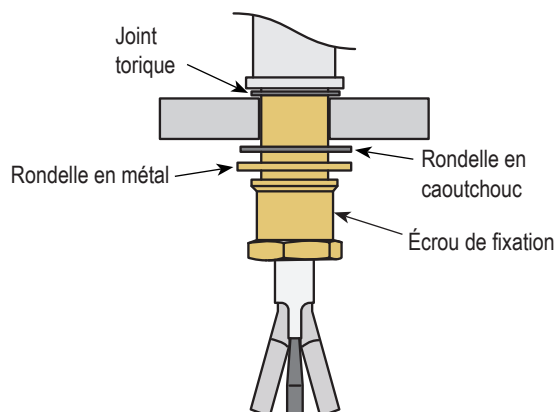


2.5 Assemblage du kit de tubes

REMARQUE : Les positions G/H & D/H du tube en silicone à trois voies sont interchangeables


Lors du raccourcissement des tubes, il convient d'effectuer une coupe nette et carrée. Pour monter les tubes, enfoncer dans les connecteurs le plus loin possible (environ 20 mm). Pour retirer les tubes, il faut pousser le connecteur tout en tirant sur le tube.

En se référant au guide ci-dessous, connecter les tubes au tuyau en silicone à trois voies comme suit:


- Insérer les tubes bleus et blancs de 1/4 po dans leurs raccords respectifs (type C, D, E)
- Assembler les tubes selon les instructions ci-dessous.

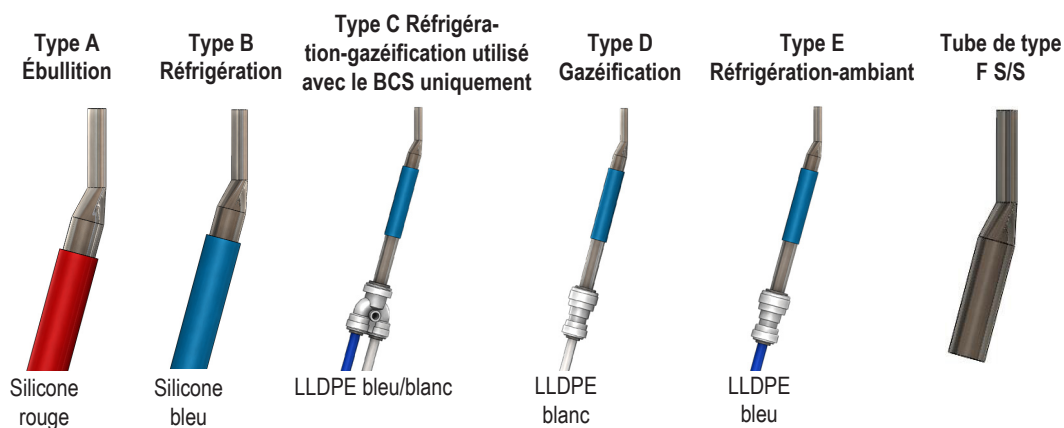

Serrer la pince avec le clip Herbie

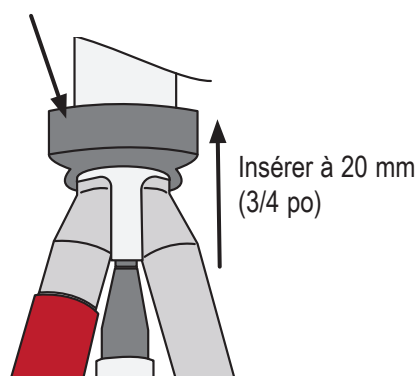

Aligner le clip Herbie avec le conduit de raccordement

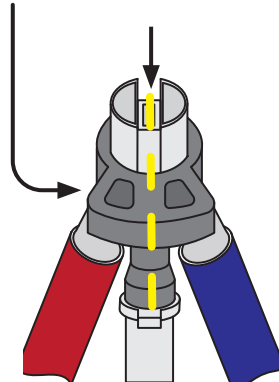

Instructions d'installation - HydroTap Arc/Cube

Pour le travail à l'intérieur de l'armoire, il convient de suivre les instructions pour l'installation concernée:

Kit Ébullition-réfrigération:

Installer l'ensemble du tube de type A du côté G/H ou D/H du tube en silicone à trois voies.

Installer l'ensemble du tube de type B de l'autre côté du tube en silicone à trois voies.

Kit Réfrigération-gazéification:

Installer l'ensemble du tube de type D du côté G/H ou D/H du tube en silicone à trois voies.

Installer l'ensemble du tube de type E de l'autre côté du tube en silicone à trois voies.

Kit Ébullition-réfrigération-gazéification:

Installer l'ensemble du tube de type A du côté G/H ou D/H du tube en silicone à trois voies.

Installer l'ensemble du tube de type C de l'autre côté du tube en silicone à trois voies.

Enfin, fixer manuellement le clip Herbie autour de la base du tuyau en silicone, en notant l'orientation correcte du clip Herbie. Ensuite, effectuer une dernière pression avec une pince pour assurer un ajustement serré.





2.6 Mise en place de l'étiquette

Important: Ne pas toucher la face adhésive de l'étiquette, pour éviter les traces de doigts visibles après le placement de l'étiquette sur le robinet.

Procédure:

- Nettoyer la zone du robinet où vous prévoyez de monter l'étiquette, c'est-à-dire la zone 1 (en haut) ou la zone 2 (à gauche ou à droite).
- Choisir l'étiquette appropriée et la couper (non requis pour le BCS).
- Localiser le bord prédécoupé sur le support blanc et décoller l'étiquette transparente du papier support blanc afin d'exposer l'adhésif de l'étiquette choisie.
- **REMARQUE:** NE PAS TOUCHER LE SUPPORT ADHÉSIF DE L'ÉTIQUETTE CHOISIE
- Placer un bord de l'étiquette en veillant à ce qu'elle soit droite et carrée. Appuyer fermement sur l'étiquette.

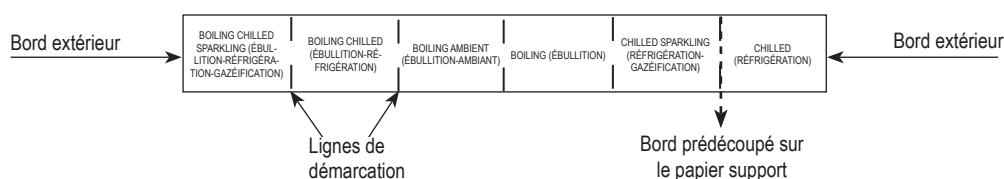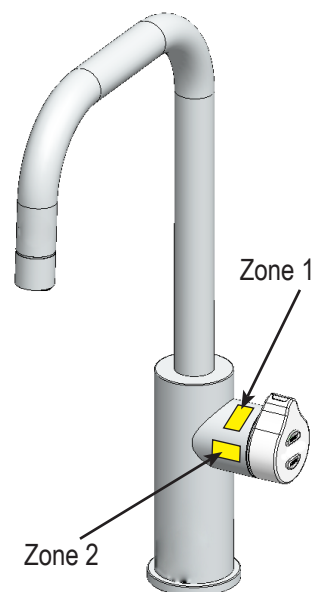


3 - Celsius All-In-One



Celsius All-In-One

À utiliser avec les Centres de commande suivants:
BCS, BCS100/75 et BCS160/175


3.1

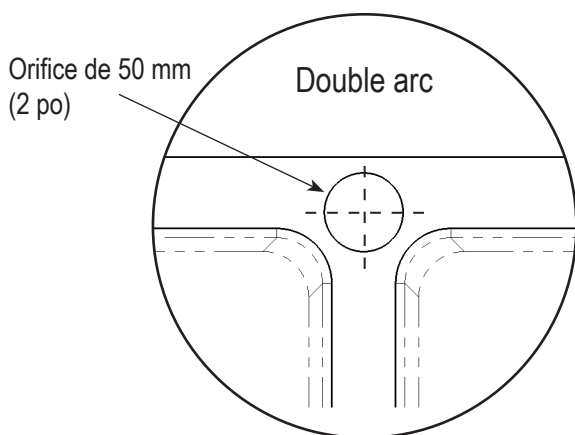

Percer un orifice de 50 mm (2 po) dans le plan de travail de l'évier.

Remarque: s'assurer que l'emplacement du robinet permet au bec de s'écouler dans l'évier.

3.2

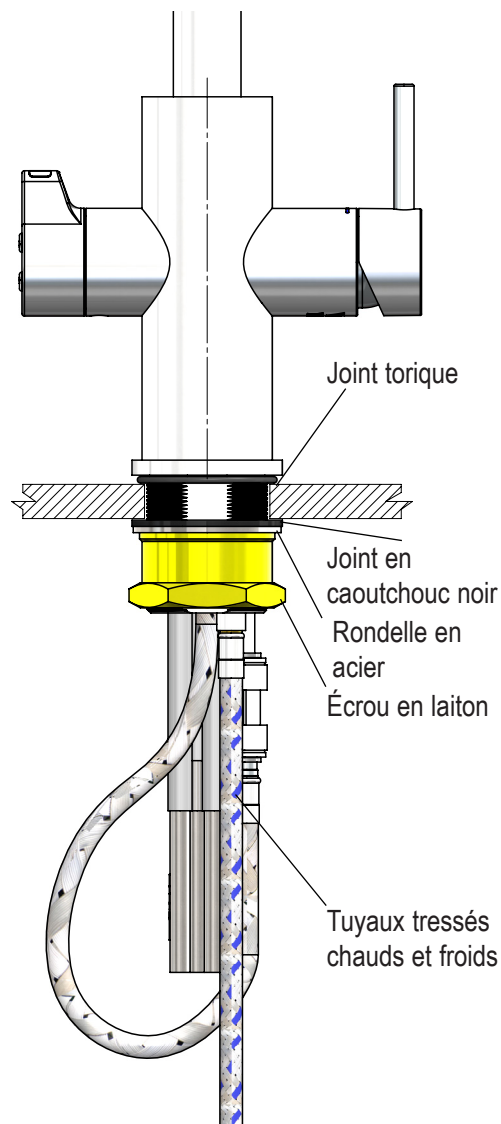


- Faire passer tous les tuyaux, tubes et câbles USB par l'orifice de 50 mm (2 po).
- Veiller à ce que le joint en caoutchouc noir soit correctement positionné pour assurer l'étanchéité.
- Fixer les rondelles en caoutchouc et en acier et le grand écrou à l'intérieur de l'armoire, comme indiqué.





Remarque: Couper tous les tubes en plastique pour réduire au minimum le gaspillage.

3.3 Raccordement de la plomberie

BC MODEL

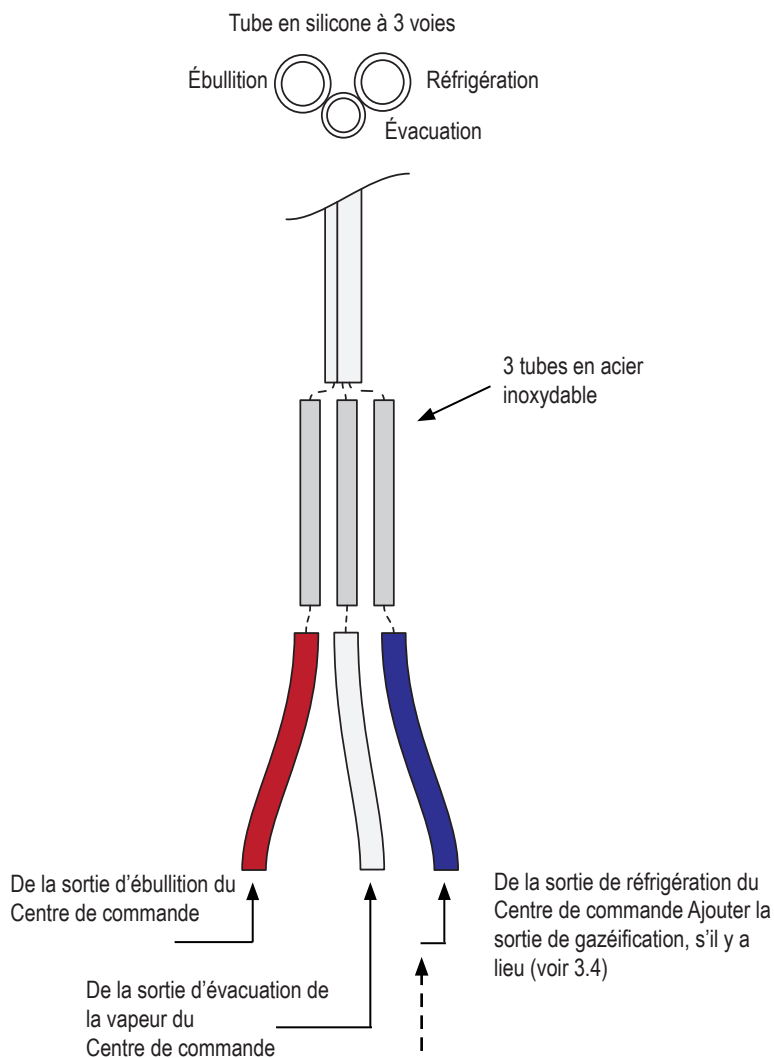


3.4 MODÈLE BCS

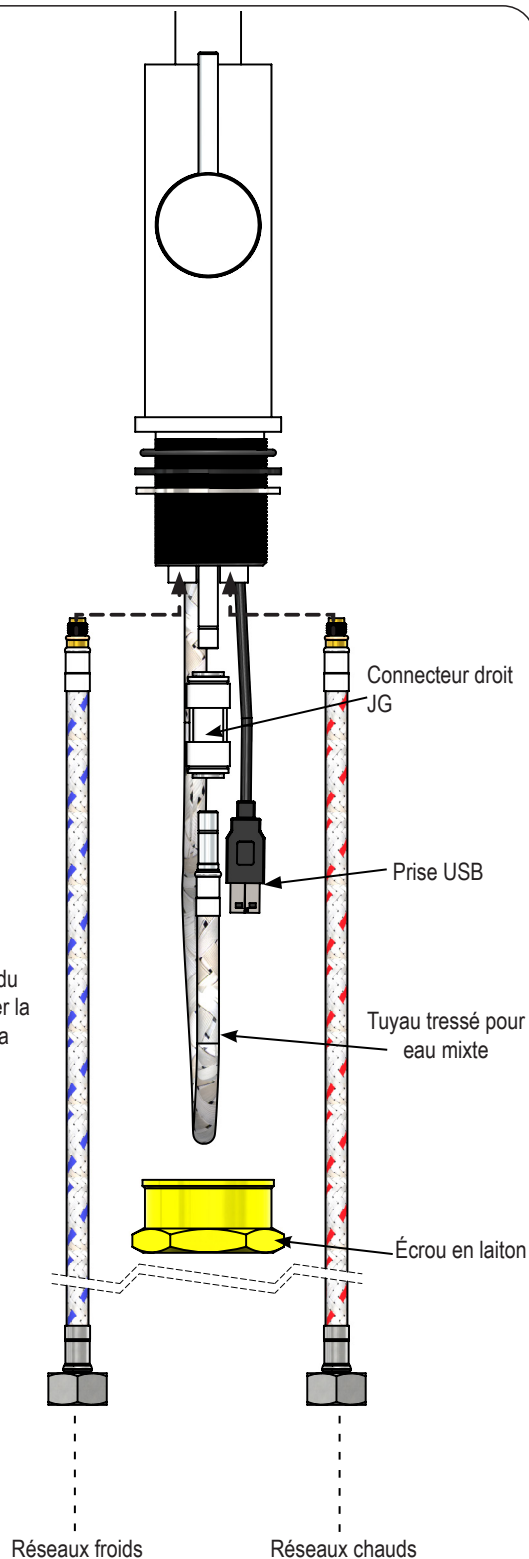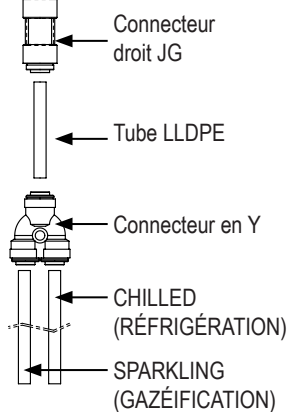

3.5 Installation typique d'un réseau Celsius All-In-One

Remarque: Tous les tubes en silicone doivent être coupés à la bonne taille. Ils doivent constamment se replier sur le centre de commande.

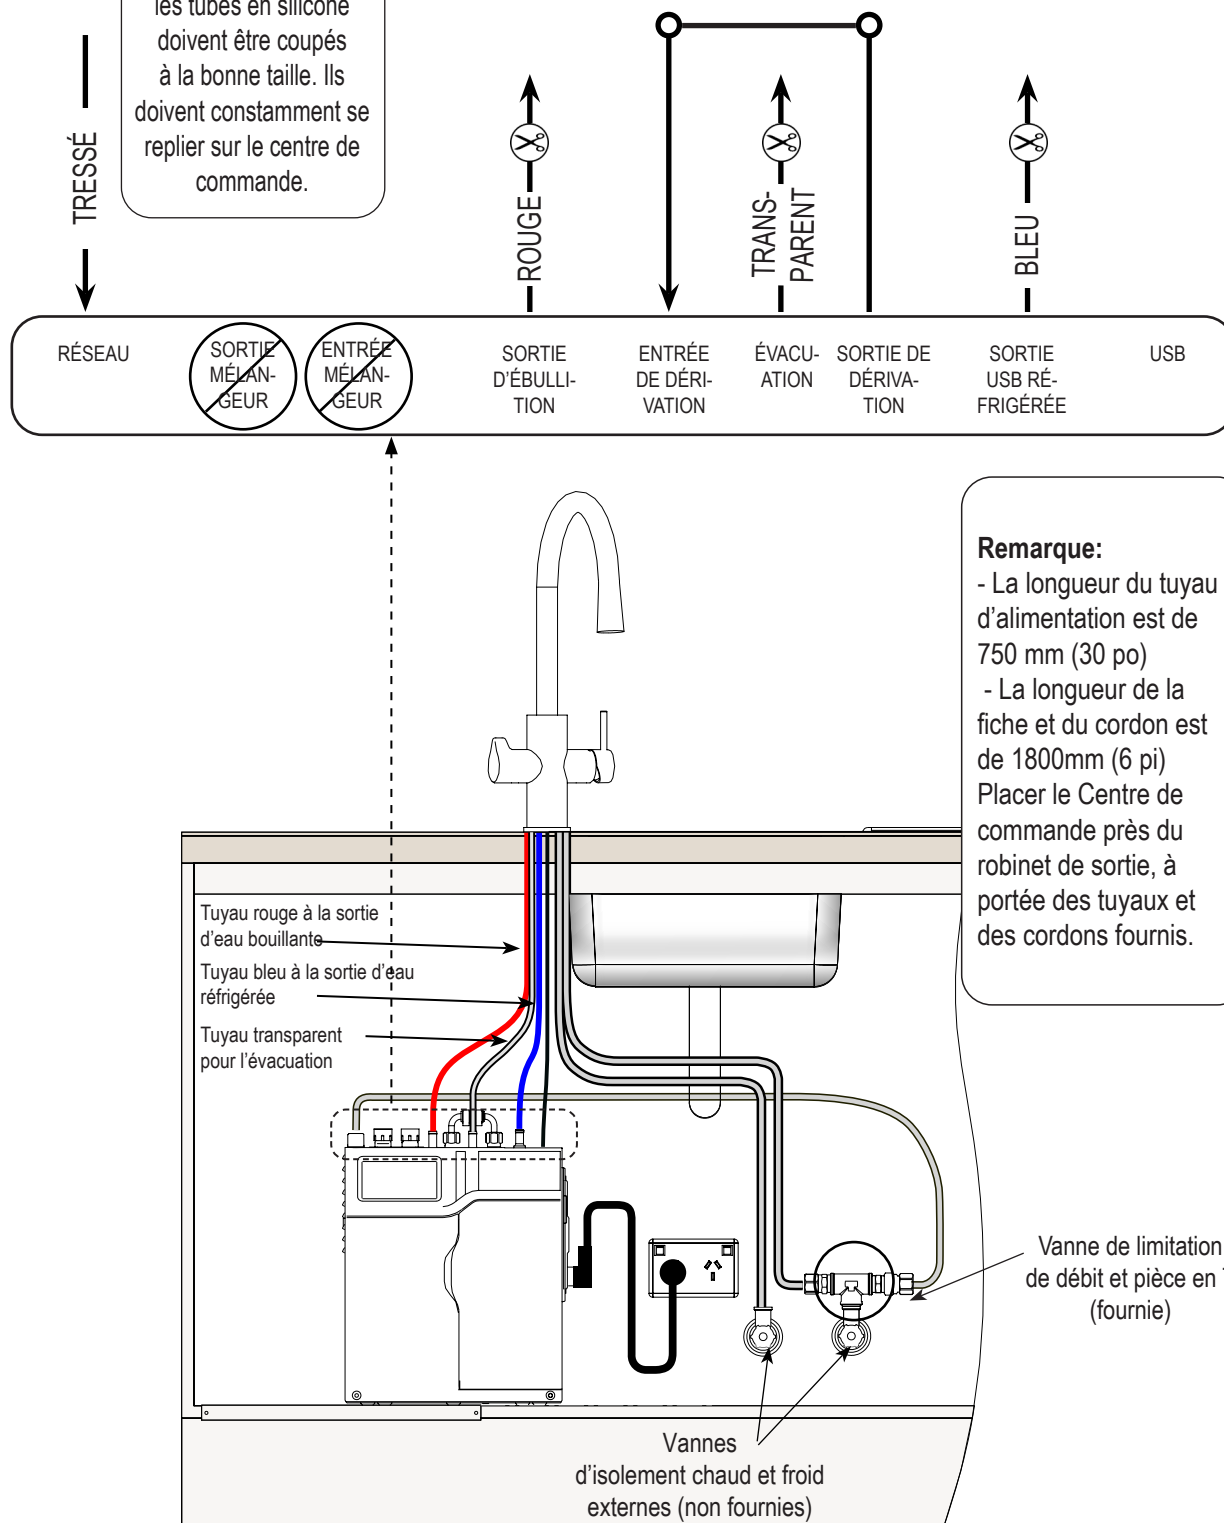

Remarque: Les robinets à évent All-In-One nécessitent un réducteur de débit et une pièce en T (fournie) à installer dans la conduite d'alimentation en eau froide du robinet mélangeur.

Fabriqué par: Zip Water (Aust) Pty Ltd

67 Allingham Street
Condell Park NSW 2200
Australie

Distribué aux États-Unis et au Canada par: Culligan International Company

9399 West Higgins Road, Suite 1100
Rosemont, IL 60018
www.us.zipwater.com

Appeler le numéro gratuit 1-833-233-2358 pour obtenir de l'aide, des services, des pièces de rechange ou des renseignements.

Comme la politique de Zip est une politique d'amélioration continue des produits, des modifications des spécifications peuvent être apportées sans préavis. Les images contenues dans cette brochure ont été modifiées et peuvent ne pas constituer des représentations fidèles des produits finis.

Les termes « Zip » et « HydroTap » sont des marques déposées de Zip Water (Aust) Pty Ltd.

© 2021 Zip Water (Aust) Pty Ltd

